

FRESA UNGHIE SET MANICURE PEDICURE NAIL ART - micromotore 25000 giri/min

(25000 NAIL MACHINE)

DATI TECNICI

- Alimentazione: 220-230V 50-60hz - Fusibile di protezione 2A
- Corrente in uscita al manipolo: DC 0-12V 1A
- Assorbimento / Potenza: 12W
- Velocità Rotazione manipolo: 25000giri/min
- Controllo manuale e con pedale
- Doppio senso di rotazione
- Dimensioni compatte e design minimal
- Velocità variabile con controllo manuale
- Manipolo in alluminio leggero e silenzioso

Istruzioni per l'uso

AVVERTENZE

1. Non usare mai la macchina nella vasca da bagno o in acqua
2. Non lasciare che la macchina si bagni durante la pulizia
3. Scollegare dalla rete elettrica quando non è in uso
4. Non lasciare che i bambini usino la macchina senza supervisione

FUNZIONAMENTO


1. Assicurarsi che la tensione sia appropriata (110v o 220v): ovvero sia selezionata impostando l'interruttore (solo su alcuni modelli) posizionato sul retro del trasformatore.
2. Collegare il cavo elettrico del trasformatore alla presa elettrica principale. La led rosso sul trasformatore si accenderà.
3. Collegare l'estremità del cavo dal manipolo, al connettore tondo a 5pin di uscita anteriore sul trasformatore, contrassegnato "manipolo"
4. Accendere/spegnere l'interruttore sul trasformatore. (La macchina deve essere alla velocità più bassa quando si accende)
5. Selezionare la velocità desiderata ruotando la manopola di controllo della velocità variabile sul trasformatore.
6. L'interruttore nero davanti al trasformatore, accanto alla manopola di selezione del controllo della velocità, è per "avanti" e "indietro"
7. Per utilizzare il controllo del pedale, collegare l'estremità del cavo dal pedale al foro di uscita sul retro del trasformatore e premere il pedale.
8. Per fissare le punte: spingere saldamente la punta desiderata nel foro sulla testa rotante del manipolo finché non scatta il secondo blocco. (si noti che la punta deve passare attraverso due clic (blocchi) prima di essere fissata saldamente.)
9. Per rimuovere le punte: spegnere la macchina ed estrarre delicatamente la punta.

OPTIONAL BITS FOR MANICURE/PEDICURE SETS, FITS ALL STANDARD 2.35MM OR 3/32" MACHINES

DIAMOND BITS




PT 410
Large Cone
Eliminate Calluses,
Cones & Hard Skins

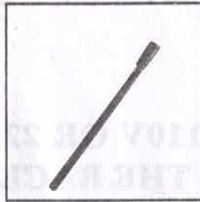

PT 420
Cylindrical Cutter
File Thick Surface Of Nails




PT 430
Round Cutter Treat
Cones And Bunions

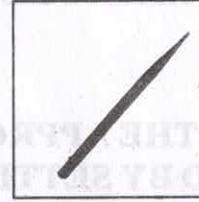


PT 440
Needle File Around Nails
And Ingrown Toe Nails



PT 450
Filing Disk To Trim And Shape
Finger And Toe Nails Safely

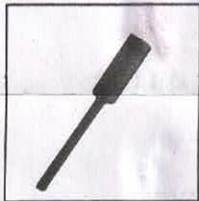


PS 520
Regular Barrel

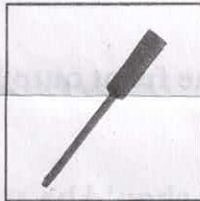


PS 515
Small Barrel



PS 535
Regular Cone

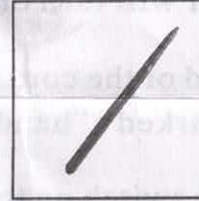

PS 530
Small Cone

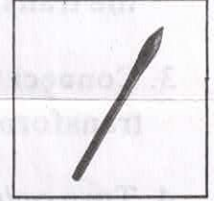

PS 525
Foot Ball



Optional Stand
Model PNS-250

OTHER BITS



PT 335
Stone Bit Barrel
For Finishing & Cleaning



PT 330
Stone Bit Cone
For Cleaning Under Nails





PT 325
Brush
Polish & Shine



PT 340
Felt Cone Eliminates
Rough Edge, Massage
And Shines Nails



PT 345
Shaft With 12 Emery
Tubes File & Shape Nails

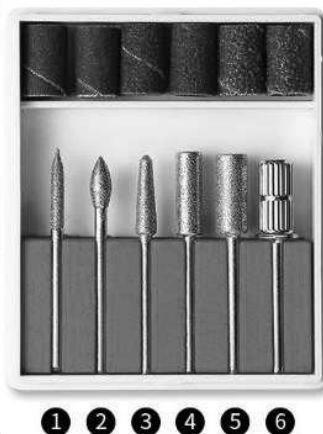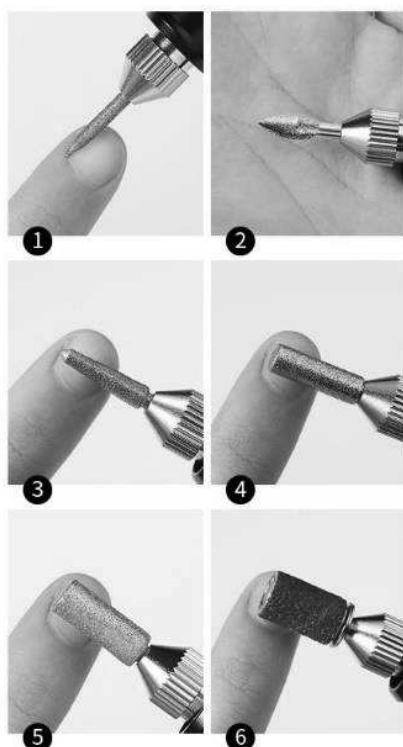

1. TESTINA A AGO

- Utilizzato per lucidare il bordo dell'unghia
- Lucida i due lati dell'unghia
- Da usare per lucidare le unghie e levigare la curvatura

2. TESTINA BOMBATA

- Utilizzato per lucidare le parti concave e convexe della superficie dell'unghia
- Rimuove i piccoli rigonfiamenti sulla superficie dell'unghia e lo smalto
- Lucida le protusioni sulla superficie dell'unghia

3. TESTINA CONICA

- Utilizzato per lucidare la superficie delle unghie
- Lucida la punta dell'unghia
- Per incisioni sullo smalto sulla superficie dell'unghia
- Per lucidare il bordo dell'unghia

4. TESTINA CILINDRICA PICCOLA

- Per levigare le radici di unghie grandi, rimuovendo i calli
- Lucida le radici delle unghie ed esfolia
- Lucida le radici delle unghie piccole, esfolia la pelle
- Leviga e lucida la superficie dell'unghia, rimuove lo smalto e le unghie acriliche

5. TESTINA CILINDRICA GRANDE

- Per levigare le radici di unghie grandi, rimuovendo i calli
- Lucida le radici delle unghie più grandi ed esfolia
- Leviga le radici di unghie grandi, esfolia la pelle
- Leviga e lucida la superficie dell'unghia, rimuove lo smalto e le unghie acriliche


6. TESTINA SUPPORTO BANDA ABRASIVA

- Da usare insieme alle bande abrasive per lucidare le unghie dure e ruvide



COME INSTALLARE LA BANDA ABRASIVA

Per prima cosa scelga la banda abrasiva che desidera usare. Può scegliere tra i 3 diversi anelli.

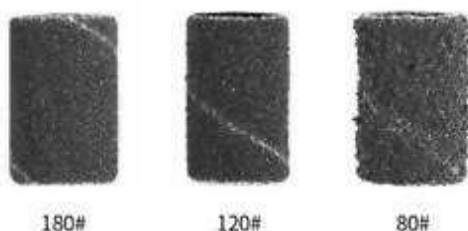

Più grande è il numero, più è fine.
Più piccolo è il numero, più è grossolana.



1. Scelga la corretta testina di levigatura
2. La inserisca direttamente nel foro della testa a vite
3. Installi una banda abrasiva
4. Può usarla per lucidare lo smalto sulle unghie durante la rimozione delle unghie
5. Rimuove la pelle morta sulle dita
6. Può scegliere tra diverse bande abrasive

PULIZIA

Nota: Per risultati ottimali, pulisca il dispositivo dopo ogni utilizzo.

AVVERTENZA: Il dispositivo non è impermeabile, NON lo pulisca con acqua. Tenga sempre il dispositivo asciutto. NON consenta a nessun liquido di penetrare nel dispositivo.

1. Si assicuri che il dispositivo sia spento.
2. Rimuova sempre l'accessorio per la testa dallo strumento.
3. Pulisca il dispositivo con un panno asciutto e morbido. Non utilizzi detergenti o solventi per la pulizia.

CONSERVAZIONE

Quando non lo usa, tenga il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Non esponga il dispositivo e non lo riponga in aree con calore o umidità eccessivi

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'apparecchio non funziona.	La testina accessorio non è installata correttamente.	Controlli la testina e si assicuri che sia installata correttamente (segua le istruzioni).
	Il caricatore non è collegato correttamente.	Verifichi che il caricatore sia installato correttamente nel dispositivo.
	La spina non è inserita correttamente nella presa.	Inserisca la spina correttamente nella presa.
	La presa a muro è danneggiata.	Colleghi il dispositivo a una presa a muro che funzioni.
	Il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato.	Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione deve essere sempre sostituito da un tecnico dell'assistenza o da un tecnico qualificato.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.



NOME DEL PRODOTTO: STRUMENTO
ELETTRICO PER MANICURE
PAESE D'ORIGINE: CINA
