

**PFS – 100/200
300/400**

IMPULSE SEALER

- *For PE/PP Bags*
- *Impulse Sealing
for Power-Saving*
- *Precision Electronic
Control Circuit*

**MANUALE
ISTRUZIONI**



1 COMPATIBILITA'

La sigillatrice è adatta a diverse tipologie di sacchetti composti da svariati film plastici, può essere utilizzata per sigillare alimenti oppure oggetti di vario tipo.

2 UTILIZZO

- Connettere la spina della sigillatrice, in funzione dello spessore del film plastico utilizzato selezionare il tempo di riscaldamento con l'apposita manopola. Inserire la busta nella sigillatrice, tenere premuta la leva fino a che la luce di riscaldamento si è spenta da 1-2 secondi.
- Se la sigillatura non è avvenuta correttamente riprovare aumentando il tempo di riscaldamento.
- Se la pellicola rimane attaccata alla sigillatrice è necessario prolungare il tempo di attesa a leva chiusa dopo lo spegnimento della luce rossa.
- Questa macchina non consuma energia se la leva non viene premuta quindi può essere lasciata attaccata all'energia elettrica.

3 NOTE


Mantenere pulita la piattaforma di sigillatura per prevenire l'ossidazione di residui di plastica che si possono formare.

- Non utilizzare detergenti liquidi per pulire la piattaforma di sigillatura.
- Dopo un certo periodo di utilizzo la protezione in teflon della resistenza si potrà deteriorare, sarà quindi necessario rimpiazzarla con un ricambio adeguato per prevenire il danneggiamento della resistenza.
- Dopo un certo periodo di utilizzo la resistenza riscaldante si potrà deteriorare in tal caso sarà necessario sostituirla con una di pari lunghezza e potenza.

4 SPECIFICHE

Modello	Tensione	Potenza	Misura Sigillatura
PFS-100	220V-240V	150W	100mm x 2mm
PFS-200	220V-240V	300W	200mm x 2mm
PFS-300	220V-240V	400W	300mm x 3mm
PFS-400	220V-240V	500W	400mm x 3mm

5 DESCRIZIONE PARTI PRINCIPALI

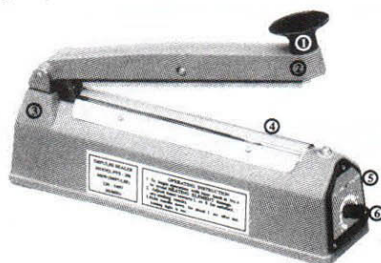

- | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Maniglia | 3. Corpo macchina | 5. Spia sigillatura |
| 2. Leva chiusura | 4. Elemento riscaldante | 6. Regolazione timer riscaldamento |

CELAB®

Via Maira snc
04100 Latina
Italy
celab@celab.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number UCN : 800935371331

Job : J14278

Date of Issue : 2014-04-11

Certificate valid up to : 2017-04-10

Brand Name : /

Type : PFS-100, PFS-200, PFS-300, PFS-400, PSF-350, PSF-450, PSF-650

Model N : Plastic Film sealing Machine

Manufacturer : ZHEJIANG DINGYE MACHINERY CO.,LTD

Address : NO.1 Cuibo Road, Ouhai Economic Development Zone, Wenzhou City,
Zhejiang Province, China

Conclusion;

After review of the technical documentation issued by the customer, and in his request, we express our opinion that the product meets the technical requirement of the following directives and standards:

2006/42/EC Machinery (MD) 2006/95/EC Low Voltage (LVD)

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010

This opinion is only valid for the directive, the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above and with compliance with all applicable legal requirement for the product.

Is our opinion that the CE mark as show below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives prescriptions.



Copyright of this Certificate is owned by CELAB® Italy and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. Use of this certificate is subjected to Celab regulation available on Celab web site.

Check the authenticity of this certificate and related information before use in the web site www.celab.com introducing the UCN number in the 'Check document authenticity' area. You will see copy of this certificate and regulation on certificate use. DO NOT USE THIS DOCUMENT before reading the regulation. This document is released only for scope allowed by laws-

Massimiliano Bertoldi
General Manager - CELAB
www.celab.com DOC 121 rev.3.2

www.celab.com